

# 漉き螢

## 取扱説明書

この度は「漉き螢」をお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書は、本製品を安全に、正しくご使用いただくためのものです。ご使用になる前に必ずお読みになり、正しくお使い下さい。

### 安全上のご注意（必ずお守りください）

表示内容を見逃し、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

お取扱を誤った場合、死亡または重症を負う恐れのある内容が書かれています。



注意

お取扱を誤った場合、損傷を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある内容が書かれています。



警告

**濡れた手で操作しないでください。  
水をかけないでください。**

濡れた手で差し込みプラグの取り外しをしないでください。感電の原因となります。

**火のそばではご使用にならないでください。  
また、熱機器の近くに置かないでください。**  
製品が燃え、火災の原因となる場合があります。

**お子様の手の届かないところに設置して下さい。**  
製品の落下などにより思わぬ事故を招く恐れがあります。



注意

**外出時は必ず電源をお切り下さい。**

**弊社付属品を使用してください。**

AC アダプターは、他社の類似品では、電圧、極性、容量等の違いで内部回路が破壊する可能性があります。

**AC アダプターの端子（＋／－）を、金属などに接触させないでください。**

**分解や修理・改造をしないでください。**

**湿気の多い場所では使用しないでください。**

湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所では使用しないでください。

**国内でご使用下さい。**

本製品は、国内電源仕様です。必ず家庭用電源電圧（交流 100V）に接続してご使用してください。

**屋内でご使用下さい。**

**製品にぶら下がったり、無理にひっぱるなどしないでください。**

破損や落下により怪我をする場合があります。

**折り曲げたり、叩いたり、落としたりしないでください。**

配線や回路 LED が破損して、点灯しなくなる場合があります。

**極端に暑い場所や寒い場所、直射日光のあたるところには置かないでください。**

40℃以上、5℃以下では、誤動作・変形・故障の原因となります。

**金属で突き刺さないでください。**

ピン、針金等で本製品を突き刺さないでください。損傷の恐れがあります。


**点検・清掃（お手入れ）は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。**

## 取付上のご注意（お取付けになる前に必ずお読みください）

- ・ 本体を取り付ける際には、連結部分がしっかりと固定されている事をお確かめください。固定されていないと製品が落下する恐れがあります。取付け方法は下記をご覧ください。
- ・ 撥水加工が施されていますが、水気の多い場所ではご使用にならないでください。（漉き蛍の撥水性は完全防水ではありません。）
- ・ 直射日光の当たる場所では、ご使用にならないで下さい。本製品は自然素材により構成されています。通常の紙や木製品と同様に変色したり、劣化します。
- ・ 漉き蛍は単体ではご使用になれません。ユニットボックスをお買い求め下さい。

## 各部の名称

### 本体

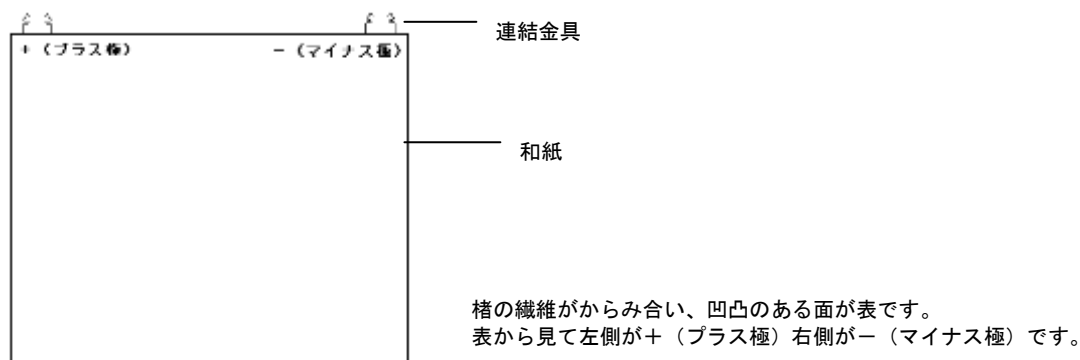

### 付属品

ACアダプタ（GFP101U-1508 15V 0.8A）

### 製品の取り付け方



- ① 連結金具の両端をしっかりと持って内側に向かって押さえます。
  - ② 受け穴に差込みます。穴に入った事を確かめたら手を離してください。
- ユニットボックスへの取付、本体同士の連結はいずれもこの方法で取り付けてください。

### 製品の取り外し方

取付けの逆の手順で行ってください。

## お手入れの方法

本製品を長期間ご使用になる場合は、定期的にお手入れされることをおすすめします。

- ・ 日頃のお手入れは柔らかい乾いたブラシなどでホコリを取り払ってください。
- ・ アルコールやシンナーなどを使用しないで下さい。
- ・ 油性のインクなどの染み込んでしまった極端な汚れは落ちません。

## 保管方法

ご使用にならない時は以下の点に留意し、保管ください。

- ・ 直射日光の当たる場所、湿気の多いには保管しないでください。和紙や木部が変色します。
- ・ 箱などに入れ保管してください。また、重いものを上に積み上げないでください。製品破損の恐れがあります。
- ・ 本体は平らな状態で保管してください。曲げた状態で保管しないでください。

## こんなときは

症状	原因	処置
点灯しない。	左右の取付位置の違い。	取付説明にしたがい、取付しなおしてください。
点灯が不安定。	連結金属の接触が不完全。	連結金具をしっかりと差し込んでください。 接触面を乾いた布等で拭いてください。

## 保証とアフターサービス

購入後半年以内で不良が出た場合、新品と交換させていただきます。（送料当社負担）

なお、特殊な製造方法を用いております関係で、修理等はできかねる場合があります。修理に関してはお問い合わせ下さい。